http://www.iwt.kiev.ua

Как сбросить принтер Brother после заправки стартового картриджа Brother TN-2075.

При покупке лазерных принтеров Brother в комплект входит стартовый картридж TN-2075 (ёмкостью 1500 копий) без установленного счетчика страниц (отсутствует белый пластмассовый флажок сбоку картриджа).

После перезаправки картриджа и установки в принтер, принтер продолжает выдавать сообщение о том, что “Нет тонера”, так как не видит флажка.

Для решения этой проблемы - обнуления счетчика тонер-картриджа в стартовом картридже требуется выполнить следующие действия: (аппарат включен в сеть, тумблер питания в положении ON)

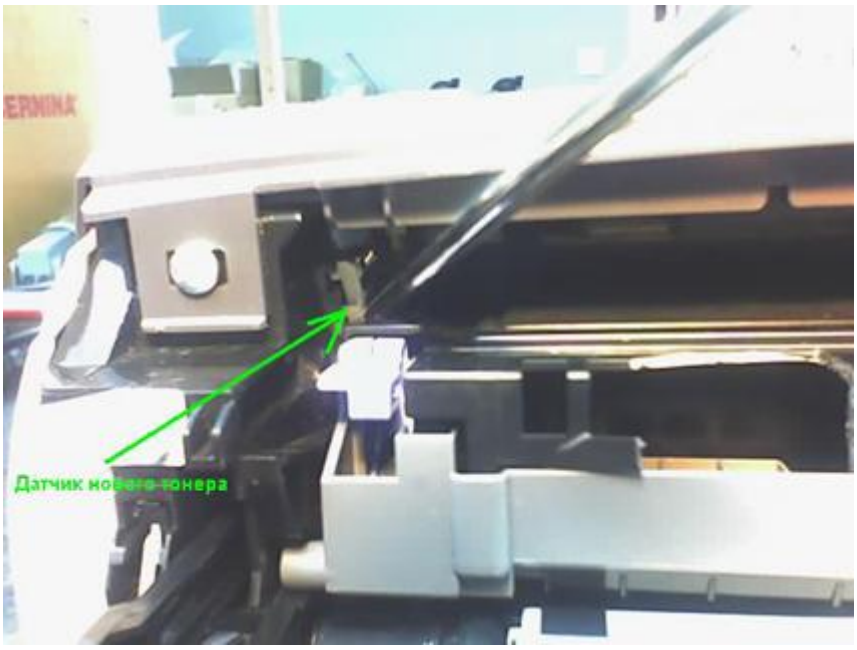

1 - открыть крышку принтера

2- как это показано на рис 1. осторожно нажать отверткой датчик нового тонера.

3 - одновременно с этим нажать датчик открытия/закрытия крышки (показан на рис.2).

4 - как только начнется вращение основного мотора принтера (характерный звук, вращение выходных валов и т.п.) отпустить нажатый ранее в п.2 датчик нового тонера. (при этом датчик открытия/закрытия крышки д.б. нажат).

5 - Дождаться пока индикатор готовности принтера (лампочка Ready) будет равномерно гореть не мигая.(10-20 сек.)

6- Отпустить датчик открытия/закрытия крышки и закрыть переднюю крышку принтера.

7- убедиться что Ваши действия привели к нужному результату.
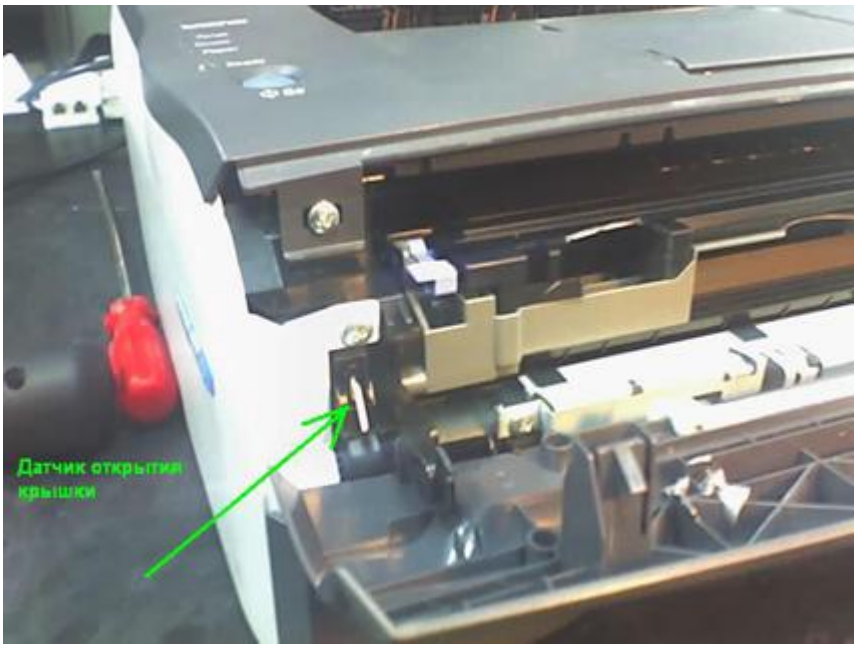
(распечатать тест тройным нажатием на клавишу "GO") В случае если все сделано правильно счетчик замен тонера должен увеличиться на 1 (на полученной тестовой странице в секции значение "toner”.